Internet Tablet OS édition 2008 Manuel d'utilisation

Terminal Internet Nokia N800 Terminal Internet Nokia N810

C€0434 **①**

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RX-34/RX-44 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration of conformity/.

© 2007 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, N800 et N810 ont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia sont interdits.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See http://www.mpeala.com.

Ce produit est sous licence MPEG4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpegla.com.

Nokia applique une méthode de développement continu. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis. DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI « EN L'ÉTAT ». À L'EXCEPTION DES LOIS OBLIGATOIRES APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

La disponibilité des produits, des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Contrôles à l'exportation

Ce produit comporte des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et en dehors. Tout détournement illicite est strictement interdit.

Edition 1 FR

Contenu

Pour votre sécurité	6
Votre appareil	8
Écran tactile	
Navigateur	9
Zone du titre de l'application	9
Zone des indicateurs d'état	10
Boutons de réduction et de fermeture	11
Zone d'application	11
Barre d'outils	
Accueil	
Contrôle du terminal	12
Modes de saisie de texte	
Clavier intégré	
Clavier digital en mode plein écran	13
Clavier virtuel	14
Reconnaissance de l'écriture	15
Saisie de texte	
Réglage du volume	15
Verrouiller le terminal	
Modifier le code verrou	
Verrouiller touches et écran tactile	16

Gestion de la mémoire	
Cartes mémoire	17
Sauvegarder et restaurer des données	19
Aide	20
Recherche d'informations	20
Connexions Internet	21
Paramètres de connectivité	21
Connexion à un réseau local sans fil	
Connexion du téléphone mobile	23
Technologie sans fil Bluetooth	
Sélectionner un téléphone	
Créer manuellement une connexion	25
Désactiver des connexions sans fil	
Navigation sur le Web	28
Ouverture de pages Web et navigation	
Gestion des signets	
Communication Internet	30
Comptes	30
Présence	
Contacts	32

32
33
34
34
36
36
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
39
40
41
41
41
41
42
43

Lecteur de feed RSS	
Images	44
Positionnement	45
Récepteur GPS	45
À propos des signaux satellites	46
Application Carte	
Parcourir des cartes	
Sélectionner et télécharger des cartes	
Rechercher des emplacements	
Favoris	
Centres d'intérêt	
Services supplémentaires	49
Paramètres	50
Paramètres Gestionnaire d'applications	
	50
Gestionnaire d'applications	50 50
Gestionnaire d'applicationsGestionnaire de connexions	50 50
Gestionnaire d'applicationsGestionnaire de connexionsPanneau de configuration	50 50 50 51
Gestionnaire d'applications	50 50 50 51
Gestionnaire d'applications	50 50 50 51 52
Gestionnaire d'applications	50 50 51 52 52
Gestionnaire d'applications	50 50 51 52 52 53
Gestionnaire d'applications	50505152525253

Notes	53
Lecteur de PDF	
Croquis	53
Connectivité PC	54
Mise à jour logicielle	54
Informations relatives à la batterie	55
Charge et décharge	55
Directives d'authentification des batteries Nokia	56

Précautions d'utilisation	
et maintenance	57
Informations supplémentaires	
sur la sécurité	59
Note relative aux logiciels libres	60

Pour votre sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



MISE HORS TENSION DANS LES CENTRES

HOSPITALIERS Respectez toutes les restrictions. Éteignez votre appareil à proximité d'équipements médicaux.



MISE HORS TENSION DANS LES AVIONS

Respectez toutes les restrictions. Les appareils sans fil peuvent provoquer des interférences dans les avions.



MISE HORS TENSION DANS LES STATIONS-

ESSENCE N'utilisez pas l'appareil dans une station-essence, ni à proximité de carburants ou de produits chimiques.



MISE HORS TENSION DANS LES LIEUX OÙ SONT UTILISÉS DES EXPLOSIFS Respectez toutes les restrictions. N'utilisez nas l'appareil

toutes les restrictions. N'utilisez pas l'appareil dans des endroits où sont utilisés des explosifs.



UTILISATION CORRECTE N'utilisez l'appareil que dans sa position normale, comme indiqué dans la documentation relative au produit.



PERSONNEL HABILITÉ Seul le personnel qualifié est habilité à réparer ce produit.



ACCESSOIRES ET BATTERIES N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.



ÉTANCHÉITÉ Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



COPIES DE SAUVEGARDE N'oubliez pas de faire des copies de sauvegarde ou de conserver un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.



CONNEXION À D'AUTRES APPAREILS

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.



À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Services réseau

Votre prestataire de services devra peut-être vous fournir des instructions supplémentaires pour permettre l'utilisation de ces services et indiquer les coûts correspondants. Certains réseaux peuvent présenter des restrictions qui affecteront la manière dont vous utiliserez les services réseau.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Votre appareil peut également disposer d'une configuration spéciale.

Mémoire

Les fonctions suivantes de cet appareil peuvent partager de la mémoire : signets ; images, fichiers audio et vidéo ; notes, dessins et autres fichiers ; contacts ; e-mails et applications. L'utilisation d'une ou de plusieurs de ces fonctions peut réduire la mémoire disponible pour les autres fonctions qui partagent la mémoire. Votre appareil peut afficher un message indiquant que la mémoire est pleine lorsque vous essayez d'utiliser une fonction de mémoire partagée. Dans ce cas, supprimez certaines des informations ou entrées stockées dans les fonctions de mémoire partagée avant de continuer.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Gestion de la mémoire », p. 17.


Votre appareil

Votre Terminal Internet Nokia vous permet un accès à Internet haut débit en toute simplicité à l'aide d'une connexion réseau sans fil (WLAN/Wi-Fi) ou Bluetooth avec des téléphones mobiles compatibles. Son écran large et son format portable sont parfaitement adaptés aux communications Web et Internet lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur portable ou de bureau.

Votre point d'accès compatible avec un réseau local sans fil/Wi-Fi doit être conforme au standard IEEE 802.11b ou 802.11g.

Lisez attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le terminal. Lisez également le guide de démarrage fourni avec l'appareil et le manuel d'utilisation de votre téléphone compatible pour connaître les informations importantes sur la sécurité et la maintenance.

La disponibilité de certains paramètres, applications et configurations peut varier selon la version du logiciel, de votre pays ou de la région de commercialisation.

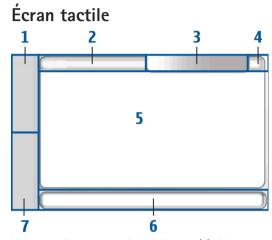

L'écran tactile est composé du navigateur (1), de la zone du titre de l'application (2), de la zone des indicateurs d'état (3), des boutons de réduction et de fermeture (4), de la zone d'application (5), de la barre d'outils (6) et du sélecteur d'applications (7).

Navigateur

Le navigateur (1) comporte des icônes sur lesquelles vous pouvez taper pour ouvrir des nouvelles applications et basculer entre les applications en cours d'exécution.

Pour sélectionner une option dans un menu, tapez dessus. Pour fermer le menu, tapez sur une autre zone de l'écran.

Le navigateur comprend par défaut les éléments suivants : Pour modifier les éléments, tapez sur , puis sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Panneaux. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide du terminal.

Premier élément : Navigateur Web : tapez sur pour accéder aux fonctions Internet telles que les signets et les nouvelles fenêtres du navigateur.

Deuxième élément : Contacts : tapez sur **}** pour afficher vos contacts, accéder à vos e-mails, émettre des appels Internet et envoyer des messages instantanés.

Troisième élément : Menu Applications : tapez sur pour accéder à toutes les applications installées. Pour modifier la structure du menu, sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Panneaux.

Sélecteur d'applications : le sélecteur d'applications (7) contient les icônes des applications actuellement ouvertes.

Les icônes des trois dernières applications ouvertes s'affichent dans le sélecteur d'applications. Si plusieurs instances d'une application sont ouvertes (par exemple, plusieurs fenêtre du navigateur Web), le groupe possède une seule icône d'application. Pour afficher toutes les applications en cours d'exécution, tapez sur

Pour basculer vers une application, tapez sur l'icône respective dans le sélecteur d'applications. Si vous maintenez le stylet sur une icône, une info-bulle s'affiche.

Lorsque vous recevez de nouveaux e-mails ou messages instantanés, des demandes d'autorisation et des réponses, ou des invitations à des discussions de groupe, les icônes du sélecteur d'applications clignotent pour indiquer ces événements.

Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Zone du titre de l'application

La zone du titre de l'application (2) affiche le nom de l'application active et du fichier ouvert. Tapez sur **=** ou appuyez sur la touche de menu pour ouvrir le menu d'application.

Zone des indicateurs d'état

Pour plus d'informations ou pour effectuer des tâches associées à une fonction particulière, tapez sur les icônes situées dans la zone des indicateurs d'état.

Pour modifier les icônes de la zone des indicateurs d'état, tapez sur et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Panneaux > Barre d'état.

La zone des indicateurs d'état (3) peut contenir les icônes suivantes :

indique que vous avez réglé une alarme dans Horloge.

I indique que la Terminal Internet est connecté à un autre terminal via un câble USB.

L'icône de présence indique votre état de présence et vous permet de modifier vos paramètres de présence. L'icône est visible uniquement après la création d'un compte pour les services de messagerie instantanée et d'appel Internet. indique que vous êtes en ligne, que vous êtes absent, que vous êtes invisible ou que vous êtes hors ligne.

affiche le niveau de luminosité de l'écran et vous permet d'ajuster les paramètres d'affichage.

affiche le volume sonore et vous permet de régler le volume du terminal et d'autres paramètres audio.

Plus l'icône comporte de barres, plus le niveau sonore est élevé. Lorsque les sons sont désactivés, l'icône est Lorsque la connexion entre votre appareil et un kit oreillette Bluetooth externe est inactive, 😭 s'affiche.

L'icône de connexion Internet présente l'état et le type de la connexion et vous permet d'ouvrir et de fermer une connexion Internet, ainsi que de modifier les paramètres de connectivité. indique qu'une connexion à un réseau local sans fil est active, indique qu'une connexion à un réseau local sans fil ad hoc est active indique qu'une connexion de données par paquets (GPRS, par exemple) est active, indique qu'une connexion d'appel de données (GSM, par exemple) est active, indique qu'il n'y a pas de connexion Internet ou bien indique que le terminal est en mode hors connexion, mode dans lequel aucune connexion n'est autorisée.

indique le niveau de charge de la batterie. Plus l'icône comporte de barres, plus la batterie est chargée. Pour afficher une estimation de l'autonomie de la batterie, tapez sur l'icône.

indique qu'une connexion Bluetooth à un terminal externe est active et indique que la fonction Bluetooth est activée, mais qu'aucune connexion n'est établie pour le moment.

L'icône GPS est visible uniquement sur les Terminaux Internet Nokia N810 disposant d'un récepteur GPS interne. L'icône GPS indique que des applications utilisent les données d'emplacement GPS et permet de configurer ces paramètres.

L'icône GPS n'est visible que si le récepteur GPS interne est activé. indique que le récepteur GPS a détecté des signaux satellites et que votre emplacement est connu, indique que le récepteur GPS n'a pas détecté de signaux satellites et que votre emplacement est inconnu et indique que le récepteur GPS tente de rechercher des signaux satellites et que la recherche de votre emplacement est en cours.

Boutons de réduction et de fermeture

Chaque application possède un bouton de réduction et de fermeture (4).

Pour masquer l'application en cours et afficher l'application sous-jacente, tapez sur . Pour afficher de nouveau l'application réduite, tapez sur son icône dans le sélecteur d'applications.

Si vous tapez sur **, l'application en cours ou la fenêtre de l'application se ferme. Pour fermer une application, vous pouvez également sélectionner Fermer dans le menu de l'application, appuyer sur la touche d'échappement pendant une seconde ou taper sur le bouton Fermer dans le menu du sélecteur d'applications.

Zone d'application

Si vous ouvrez une application à partir du navigateur, elle s'affiche dans la zone d'application (5). Si aucune application n'est ouverte actuellement, la page d'accueil du terminal s'affiche.

Barre d'outils

La barre d'outils (6) contient les boutons de commande de l'application active.

Accueil

Lorsque vous mettez le terminal sous tension, la page d'accueil s'affiche. La page d'accueil permet d'accéder rapidement et aisément à des fonctions du produit, telles que l'horloge, la radio Internet, la recherche Internet, le lecteur de feed RSS, les contacts rapides, le raccourci Web, le didacticiel et les applets de promotion.

Pour en savoir plus sur les applets disponibles, reportez-vous à l'aide du terminal.

Pour afficher les applets disponibles dans la page d'accueil, sélectionnez **=** Sélectionner des applets... et les applets de votre choix dans la liste.

Pour réorganiser les applets dans la page d'accueil, faites-les glisser à l'aide du stylet jusqu'aux nouvelles positions souhaitées. Vous pouvez également redimensionner certains applets en faisant glisser leur poignée.

Pour accéder au menu contextuel d'un applet, maintenez le stylet sur l'applet souhaité. Selon l'applet, vous pouvez définir ses paramètres ou le fermer à l'aide des commandes du menu contextuel.

Pour définir l'image de fond d'écran de la page d'accueil, sélectionnez **=** > Définir fond d'écran....

Pour modifier l'apparence du terminal, sélectionnez = > Définir le thème....

Pour calibrer l'écran tactile, sélectionnez **=** > Calibrer l'écran, et suivez les instructions affichées à l'écran.

Contrôle du terminal

Vous pouvez contrôler le terminal de différentes façons : tapez sur l'écran avec le stylet ou avec les doigts, ou appuyez sur la touche de défilement et sur les autres touches matérielles du terminal. Pour plus d'informations sur l'interaction entre l'écran tactile et les touches du clavier, reportez-vous à l'aide du terminal correspondant au nom de votre produit (par exemple, « Terminal Internet Nokia N800 »).

Modes de saisie de texte

Vous pouvez saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux de différentes manières. Les claviers virtuels vous permettent de saisir des caractères à l'aide du stylet ou de vos doigts. L'option Reconnaissance d'écriture manuscrite vous permet d'écrire les caractères directement à l'écran à l'aide du stylet.

Vous pouvez également lier un clavier matériel externe à votre Terminal Internet à l'aide de la technologie Bluetooth ou utiliser le clavier intégré à certaines Terminaux Internet Nokia.

Pour pouvoir saisir du texte à l'aide d'un clavier virtuel, d'un clavier digital en mode plein écran ou de la méthode de reconnaissance de l'écriture manuscrite, vous devez vous assurer que ces fonctions sont activées.

Selon le modèle du produit, la procédure de définition des paramètres de saisie du texte peut varier :

Terminal Internet Nokia N800: tapez sur set sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Saisie de texte > Général.

Terminal Internet Nokia N810 : tapez sur == et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Saisie de texte > À l'écran.

Une fois les modes de saisie de texte activés, tapez sur n'importe quel champ de texte. La zone de saisie de texte apparaît et affiche le clavier ou la zone de reconnaissance d'écriture manuscrite, selon le mode de saisie de texte utilisé précédemment.

Votre terminal peut compléter les mots en fonction du dictionnaire intégré de la langue sélectionnée. Il assimile également les nouveaux mots que vous saisissez.

Clavier intégré

Certaines Terminaux Internet Nokia peuvent être dotés d'un clavier intégré. Lorsque vous utilisez le clavier intégré, les modes de saisie de texte à l'écran sont désactivés.

Pour saisir du texte, appuyez sur les touches du clavier. Pour activer le verrouillage des majuscules, appuyez à deux reprises sur la touche Maj.

Pour saisir des chiffres, d'autres caractères et des symboles courants, appuyez sur [Fn] et sur la touche du caractère souhaité. Pour verrouiller la touche [Fn], appuyez dessus à deux reprises.

Pour saisir des lettres accentuées, maintenez la touche [Chr] enfoncée, puis appuyez à plusieurs reprises sur une touche alphabétique jusqu'à ce que le caractère accentué s'affiche. Pour afficher un aperçu de tous les caractères spéciaux disponibles, appuyez brièvement sur [Chr].

Le clavier intégré permet d'utiliser des raccourcis clavier globaux, ainsi que des raccourcis de tâches propres à l'application. Par exemple, pour copier le contenu sélectionné, appuyez sur [Ctrl]+[C] et fermez l'application ouverte actuellement, puis appuyez sur [Ctrl]+[Q]. Pour connaître les autres raccourcis, reportez-vous à l'aide du terminal relative aux modes de saisie de texte et au clavier intégré.

Clavier digital en mode plein écran


Pour commencer à saisir du texte à l'aide du clavier digital, tapez sur le champ de saisie de texte avec vos doigts. Le clavier digital s'ouvre en mode plein écran.

Pour utiliser le clavier digital, nettoyez-vous préalablement les mains et essuyez régulièrement l'écran tactile avec un chiffon sec et doux.

Il contient des boutons et des fonctions similaires aux autres méthodes de saisie de texte. Tous les caractères spéciaux ne sont toutefois pas disponibles.

Pour fermer le clavier digital, tapez sur **Y** dans l'angle supérieur droit du clavier.

Clavier virtuel




- 2 [Majuscules]: verrouille les majuscules du clavier. En mode de reconnaissance de l'écriture manuscrite, elle permet d'alterner entre le mode de reconnaissance des caractères normaux et le mode de reconnaissance des caractères spéciaux.

- 5 Clavier virtuel
- 6 Barre d'espace : insère un espace. Cette zone affiche également la saisie semi-automatique.

- 7 Clavier numérique : lorsque vous appuyez sur la touche Maj, les caractères spéciaux les plus courants s'affichent dans cette zone.
- 8 : supprime le caractère situé à gauche du curseur.
- 9 (déplace le curseur vers la prochaine ligne ou le prochain champ de saisie de texte. Elle possède également des fonctions supplémentaires selon le contexte (par exemple, dans le champ d'adresse Web du navigateur Web, elle joue le rôle d'un bouton OK).
- 10 & é : ouvre une fenêtre, dans laquelle vous pouvez sélectionner des caractères spéciaux, des symboles et des caractères accentués fréquemment utilisés.
- 11 \(\subseteq : ferme le clavier virtuel et la zone de saisie de reconnaissance de l'écriture manuscrite.

Vous pouvez utiliser les signes manuscrits suivants qui apparaissent au-dessus de l'écran virtuel :

- 1 pour un retour
- 2 pour un espace
- 3 pour basculer entre les majuscules et les minuscules
- 4 pour ajouter un saut de ligne



Reconnaissance de l'écriture



Pour entrer du texte, vous pouvez utiliser le stylet comme un stylo. Écrivez des caractères lisibles, droits dans la zone de saisie et laissez un petit espace horizontal entre chaque caractère. N'utilisez pas une écriture cursive.

Pour écrire des caractères et des chiffres standard (mode par défaut), écrivez comme vous le feriez normalement. Pour écrire des caractères spéciaux, tapez sur [Abc1] dans le volet gauche de la zone de saisie et écrivez les caractères comme vous le feriez normalement.

Pour insérer un caractère dans ou après un mot, tracez-le à l'emplacement souhaité.

Pour apprendre au terminal à reconnaître votre style d'écriture manuscrite, tapez sur adans le clavier virtuel, puis sélectionnez Outils > Apprendre.

Vous pouvez utiliser les signes manuscrits suivants de la zone de reconnaissance d'écriture manuscrite :

- 1 pour un retour
- 2 pour un espace



Saisie de texte

Pour définir les paramètres de saisie manuelle, tapez sur et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Saisie de texte. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide du terminal.

Réglage du volume

Pour régler le volume principal de votre terminal, tapez sur dans la zone des indicateurs d'état. Pour régler le volume, faites glisser la réglette avec le stylet ou tapez sur [+] ou [-]. Le volume principal remplace tous les autres paramètres de volume du terminal.



Attention: Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Verrouiller le terminal

Pour empêcher toute utilisation non autorisée de votre terminal, changez le code verrou et réglez les paramètres de sécurité de sorte que votre terminal se verrouille automatiquement après un certain laps de temps.

Pour verrouiller le terminal, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez Verrouiller le terminal > OK. Si vous n'avez pas défini le code verrou, vous y êtes invité. Pour déverrouiller le terminal, entrez le code verrou et sélectionnez OK.

Pour modifier les paramètres de sécurité, tapez sur puis sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Verrou du terminal.

Pour définir le délai d'expiration, sélectionnez Délai verrouillage auto. et sélectionnez la durée souhaitée.

Modifier le code verrou

Pour modifier le code verrou, procédez comme suit :

- Tapez sur et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration.
- Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Verrou du terminal > Modifier le code du verrou.
- Entrez le code verrou actuel et sélectionnez OK. La code par défaut est 12345.
- 4. Entrez le nouveau code et sélectionnez OK.
- Ressaisissez le nouveau code et sélectionnez OK.
 Si vous sélectionnez Annuler dans l'une de ces boîtes de dialogue, le code verrou du terminal reste inchangé.

Ne révélez pas ce code et conservez-le dans un endroit sûr. Ne le conservez pas dans le terminal.



Remarque: Si vous égarez le code verrou du terminal, vous devrez apporter ce dernier à un réparateur Nokia agréé. Pour déverrouiller le terminal, le logiciel doit être réinstallé, ce qui peut entraîner la perte de l'intégralité des données enregistrées sur le terminal.

Verrouiller touches et écran tactile

Le verrouillage de l'écran tactile et des touches permet d'éviter toute utilisation accidentelle du terminal lorsqu'il est sous tension. Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, le terminal n'émet aucune tonalité en cas d'appui sur les touches et n'accepte aucune frappe, à l'exception des touches de déverrouillage de l'écran tactile et du clavier.

Selon le modèle du produit, la procédure de verrouillage et de déverrouillage de l'écran tactile et des touches peut varier :

Terminal Internet Nokia N800 : pour verrouiller l'écran tactile et les touches, appuyez brièvement sur et sélectionnez Verrouiller touches et écran tactile > OK. Pour déverrouiller l'écran tactile et les touches, appuyez sur et .

Terminal Internet Nokia N810 : pour verrouiller l'écran tactile et les touches, appuyez la touche (vers la gauche. Pour déverrouiller l'écran tactile et les touches, appuyez à nouveau la touche (vers la gauche.

Gestion de la mémoire

Pour afficher la quantité de mémoire de stockage actuelle, tapez sur ; puis sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Mémoire > Stockage pour afficher des informations sur la mémoire de stockage du terminal et sur les cartes mémoire. Pour afficher des informations plus détaillées relatives à la consommation de mémoire de stockage, sélectionnez Détails.

Pour utiliser une carte mémoire comme mémoire virtuelle supplémentaire pour exécuter des applications, procédez comme suit :

- Tapez sur = et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration.
- Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Mémoire.
- Dans Mémoire, sélectionnez Virtuelle > Étendre la mémoire virtuelle, et la taille souhaitée pour la mémoire supplémentaire.

La mémoire virtuelle supplémentaire est toujours liée à la carte mémoire de votre terminal.

Un usage intensif de la mémoire virtuelle étendue peut affecter la durabilité de la carte mémoire.



Important: Ne retirez pas la carte mémoire pendant une opération, lorsque l'accès à celle-ci est en cours. En retirant la carte pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci.

Pour libérer de la mémoire, supprimez des données dans le Gestionnaire de fichiers ou d'autres applications. Pour trouver et supprimer des fichiers d'une certaine taille, utilisez l'application de recherche.

Cartes mémoire

Selon le modèle du produit, le nombre de logements de carte mémoire disponibles et le type de cartes mémoire compatibles peuvent varier :

Terminal Internet Nokia N800 : votre terminal est doté de deux logements de carte mémoire. Vous disposez d'un logement interne sous le couvercle arrière et d'un autre logement sous le couvercle de la carte mémoire situé dans le coin avant du terminal.

Les formats de cartes mémoire suivants sont pris en charge :

- MMC (MultiMediaCard), (grand format)
- Reduced Size MMC (avec adaptateur)
- Carte SD (grand format)
- Carte miniSD (avec adaptateur)
- Carte microSD (avec adaptateur)

Terminal Internet Nokia N810 : votre terminal est doté d'un logement de carte mémoire externe sous le socle de bureau situé dans le coin avant droit du terminal. Il comprend également une carte mémoire interne non amovible. Vous pouvez afficher le contenu de la carte mémoire interne dans Utilitaires > Gestionnaire de fichiers

Les formats de cartes mémoire suivants sont pris en charge :

- Carte miniSD
- Carte microSD (avec adaptateur)



Vous pouvez insérer et retirer une carte mémoire lorsque le Terminal Internet est sous tension (fonction de connexion à chaud), à condition que la carte mémoire ne soit utilisée par aucune application.

Les Terminaux Internet Nokia ne prennent pas en charge la fonction de protection en écriture des cartes SD.

Utilisez uniquement des cartes MMC (MultiMediaCard), Reduced Size MultiMediaCard, SD, microSD ou miniSD compatibles dont l'utilisation avec ce terminal est agréée par Nokia. Nokia utilise les standards industriels approuvés en ce qui concerne les cartes mémoire, mais certaines marques ne sont peut-être pas entièrement compatibles avec cet appareil. L'utilisation de cartes incompatibles risque d'endommager l'appareil et la carte ainsi que les données stockées sur celle-ci

Avec les Terminaux Internet Nokia, vous ne pouvez utiliser que des cartes mémoire compatibles formatées FAT 16/32.

Pour afficher le contenu d'une carte mémoire, tapez sur , sélectionnez Utilitaires > Gestionnaire de fichiers et la carte mémoire de votre choix dans la liste des dossiers.

Pour renommer une carte mémoire dans le Gestionnaire de fichiers, sélectionnez **=** > Fichier > Renommer....

Pour renommer une carte mémoire dans le Gestionnaire de fichiers, sélectionnez **=** > Outils > Formater la carte mémoire.... Toutes les données de la carte mémoire sont définitivement supprimées.

Sauvegarder et restaurer des données

Vous pouvez sauvegarder des données dans une carte mémoire externe ou interne compatible et les restaurer en cas de besoin. La sauvegarde apparaît sous la forme d'un dossier dans la carte mémoire. Vous pouvez également protéger la sauvegarde par un mot de passe.

Pour sauvegarder des données, effectuez les opérations suivantes :

- Tapez sur = et sélectionnez Paramètres > Sauvegarder/Restaurer > Nouv. sauv.
- Dans Nouv. sauv., changez le nom de la sauvegarde et définissez l'emplacement auquel vous souhaitez l'enregistrer.
- Dans Sélectionner données à sauvegarder, sélectionnez les types de données à sauvegarder.
 Pour protéger la sauvegarde par un mot de passe, sélectionnez Protéger par mot de passe > OK, entrez deux fois le mot de passe à utiliser, puis sélectionnez OK.

Remarquez que les informations suivantes, par exemple, ne sont pas sauvegardées :

- contenu de la carte mémoire interne non amovible de le Terminal Internet Nokia N810,
- paramètres de thèmes, lorsque vous restaurez des sauvegardes provenant de versions antérieures du produit,

- paramètres de connectivité Bluetooth,
- paramètres du navigateur,
- applications installées.

Cependant, vous pouvez sauvegarder la liste des applications que vous avez installées sur votre terminal. Pendant la procédure de restauration, votre terminal tente de se procurer les fichiers des applications sur Internet afin de les réinstaller.

Pour restaurer des données, effectuez les opérations suivantes :

- Tapez sur et sélectionnez Paramètres >
 Sauvegarder/Restaurer. Sélectionnez la sauvegarde souhaitée et Restaurer.
- Dans Sélectionner données à restaurer, sélectionnez les types de données à restaurer.

Si vous avez protégé la sauvegarde par un mot de passe, Mot de passe obligatoire s'affiche. Entrez le mot de passe et sélectionnez OK.



Important: Pour garantir le bon fonctionnement de l'application de messagerie, sauvegardez toujours les paramètres et les e-mails. Restaurez la sauvegarde si l'application ne contient aucun paramètre de messagerie ou message, par exemple, immédiatement après la mise à jour du logiciel sur votre terminal.

Aide

La fonction d'aide fournit des informations supplémentaires sur les fonctions, les applications et les boîtes de dialogue importantes du terminal. Pour accéder à l'aide à partir du navigateur, tapez sur , puis sélectionnez Ma sélection > Aide. Pour accéder à l'aide à partir d'une application, tapez sur et sélectionnez Aide à partir du menu (généralement sous Outils).

Pour parcourir les rubriques d'aide, effectuez les opérations suivantes :

pour voir une liste de rubriques d'aide visualisées récemment

pour rechercher le texte saisi dans le champ de recherche.

Pour accéder à de l'aide associée au contenu d'une boîte de dialogue (aide contextuelle), touchez le bouton [?] dans la boîte de dialogue.

Recherche d'informations

Pour rechercher des éléments sur votre terminal, procédez comme suit :

- Tapez sur = et sélectionnez Utilitaires > Rechercher.
- Entrez un ou plusieurs mots à rechercher. Plus vous précisez de mots, plus les résultats sont pertinents.
- Sélectionnez tous les fichiers du terminal ou, si nécessaire, limitez la recherche aux e-mails, aux contacts, aux signets ou aux serveurs multimédia partagés. Pour définir d'autres options de recherche, sélectionnez Options.
- 4. Pour lancer la recherche, sélectionnez OK. Les résultats s'affichent dans Résultats.

Pour arrêter la recherche à n'importe quel moment, tapez sur (a) dans la barre d'outils de l'application. Lorsque vous arrêtez une recherche, vous ne pouvez pas la poursuivre; vous devez lancer une nouvelle recherche.

La fonction de recherche de votre terminal prend en charge l'opérateur booléen logique AND, ce qui signifie que tous les mots recherchés doivent correspondre. Plus vous précisez de mots et d'options, plus les résultats sont pertinents. Si vous n'obtenez pas suffisamment de résultats, retirez des mots et des options de recherche. La fonction de recherche n'est pas sensible à la casse.

Connexions Internet

Votre terminal vous permet d'accéder à Internet via un réseau sans fil (WLAN/Wi-Fi) ou par l'intermédiaire d'un téléphone mobile prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth.

Paramètres de connectivité

Pour modifier et créer des connexions Internet, ainsi que pour définir la logique de création de connexion, tapez sur , puis sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Connectivité.

Dans la page Général, définissez les paramètres suivants : Connecter automatiquement : définissez les connexions à utiliser automatiquement. Ce paramètre ne s'applique qu'aux réseaux et aux connexions enregistrés sur votre terminal

Intervalle de recherche : définissez la fréquence de recherche de connexions en arrière-plan.

Dans la page Temps d'inactivité, sélectionnez le délai au terme duquel la connexion Internet doit être interrompue automatiquement si la connexion est inactive. Utilisez Temps d'inactivité des données de paquet pour les connexions de données à commutation de paquets

(comme les connexions GPRS), Temps d'inactivité de l'appel de données pour les appels de données à commutation de circuits (telles que les données GSM) et Temps d'inactivité du réseau local sans fil pour les connexions créées via un point d'accès à un réseau local sans fil.



Remarque: Chaque connexion peut vous être facturée en fonction du temps de connexion. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services et définissez les temps d'inactivité en conséquence.



Remarque: Il se peut également que le réseau dispose de compteurs de temps d'inactivité qui ferment votre connexion indépendamment des temps d'inactivité de votre terminal.

Connexion à un réseau local sans fil

Lorsque vous ouvrez une application nécessitant une connexion Internet, le terminal utilise les connexions réseau sans fil (WLAN/Wi-Fi) que vous avez enregistrées par défaut. Si vous n'avez enregistré aucune connexion ou

si elles sont indisponibles, vous êtes invité à sélectionner la connexion (ou point d'accès Internet) à utiliser. Vous pouvez enregistrer le réseau après l'avoir sélectionné dans la liste. Cependant, si le nom de votre réseau est masqué, vous devez définir les paramètres manuellement.

Pour configurer manuellement une connexion réseau sans fil, tapez sur et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Connectivité > Connexions > Nouveau. L'Assistant Nouvelle connexion s'ouvre. Sélectionnez Suivant pour poursuivre.

1. Dans Config. connexion: Nom et type, définissez les paramètres suivants:

Nom de la connexion : entrez un nom décrivant la connexion.

Type de connexion : sélectionnez Réseau local sans fil (WLAN).

Sélectionnez Suivant pour poursuivre.

 Vous êtes invité à indiquer si vous souhaitez rechercher les réseaux locaux sans fil disponibles. Sélectionnez Oui pour lancer la recherche, sur Non pour ignorer.

Si vous sélectionnez Oui, tous les réseaux locaux sans fil disponibles s'affichent. Vous obtenez des informations sur chacune des connexions à un réseau local sans fil :

- Nom du réseau local sans fil
- Si le réseau local sans fil est déjà défini pour une configuration de connexion Internet que vous avez enregistrée dans le terminal.
- Intensité du signal du réseau local sans fil
- Niveau de sécurité de la connexion réseau local sans fil :

aucune sécurité (par exemple, un point d'accès public dans un aéroport)

: sécurité moyenne (authentification WEP - Wired Equivalent Privacy)

: sécurité élevée (authentification WPA - Wi-Fi Protected Access, y compris WPA1 et WPA2) Les paramètres qui s'affichent lorsque vous sélectionnez Suivant dépendent du niveau de sécurité du réseau.

Sélectionnez la connexion souhaitée et Suivant pour poursuivre.

Si vous sélectionnez Non pour ignorer la recherche des réseaux WLAN, les paramètres suivants s'affichent :

Nom du réseau (SSID): entrez le nom du réseau local sans fil. Si vous créez un réseau ad hoc, assurez-vous que le nom du réseau est unique. Lorsque vous vous connectez à Internet par le biais d'un réseau local sans fil, la connexion se base sur cette information. Si le champ est grisé et non modifiable, le SSID détecté

contient des caractères d'un jeu inconnu, et non des jeux de caractères standard (UTF-8) comme l'attend le terminal.

Réseau masqué: vous devez sélectionner cette option si le nom de votre réseau local sans fil est masqué. Lorsque cette option est sélectionnée, votre terminal recherche activement le réseau local sans fil masqué lorsque vous établissez une connexion Internet.

Mode réseau : sélectionnez Infrastructure ou Ad hoc. Le mode Infrastructure est utilisé avec les connexions Internet

Méthode de sécurité : choisissez Aucun (aucune sécurité), WEP (sécurité moyenne), Clé prépartagée WPA (sécurité élevée) ou WPA avec EAP (sécurité élevée).



Important: Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

Sélectionnez Suivant pour poursuivre.

 Dans Config. connexion: Fin, sélectionnez Terminer pour enregistrer les paramètres ou Paramètres avancés pour définir des paramètres avancés.



Conseil : Vous devrez peut-être définir des paramètres avancés si, par exemple, votre point d'accès Internet nécessite l'utilisation de proxies.

Certaines législations, comme la législation française, imposent des restrictions concernant l'utilisation des réseaux WiFi. Pour plus d'informations, renseignez-vous auprès des autorités locales.

Les fonctions qui font appel au réseau local sans fil ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Connexion du téléphone mobile

Pour vous connecter à Internet via un réseau cellulaire, vous devez tout d'abord :

- souscrire au service de données souhaité auprès de votre prestataire de services;
- vous procurer auprès de votre prestataire de services Internet les paramètres Internet requis;
- Lier un téléphone mobile compatible à votre terminal.
 Votre terminal doit pouvoir utiliser un modem externe (téléphone), connecté à votre terminal via la technologie sans fil Bluetooth.



Conseil: Le terminal possède une base de données des paramètres (Assistant de configuration d'opérateur mobile) contenant les paramètres prédéfinis de certains opérateurs cellulaires.



Remarque: Tous les opérateurs et les paramètres cellulaires ne sont pas répertoriés et certains paramètres peuvent être obsolètes.

Technologie sans fil Bluetooth

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR (Enhanced Data Rate) qui prend en charge les modes suivants : DUN (Dial-up Networking Profile), FTP (File Transfer Profile) (client uniquement), SAP (SIM Access Profile), HID (Human Interface Device Profile), HSP (Headset Profile), SPP (Serial Port Profile) et OPP (Object Push Profile). Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Des restrictions peuvent exister quant à l'utilisation de la technologie Bluetooth dans certains endroits. Renseignezvous auprès des autorités locales ou de votre prestataire de services.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrièreplan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Une connexion Bluetooth ne nécessite pas la proximité du téléphone compatible avec votre Terminal Internet, mais ils doivent se trouver à moins de 10 mètres l'un de l'autre. Des interférences peuvent se produire si des murs ou d'autres appareils électroniques se trouvent à proximité ou entre les appareils.

Ne créez pas de connexions aux appareils Bluetooth qui ne sont pas fiables.

Sélectionner un téléphone

Pour sélectionner un téléphone à utiliser pour la connexion Internet, tapez sur et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Téléphone. Vous pouvez lier plusieurs terminaux à votre Terminal Internet, mais vous ne pouvez sélectionner qu'un seul terminal comme téléphone à la fois.

Pour lier un téléphone à votre Terminal Internet, procédez comme suit :

 Activez la connexion Bluetooth sur votre téléphone mobile.

- Dans Panneau de configuration > Téléphone, sélectionnez Nouveau. Sélectionner un téléphone s'ouvre et votre terminal commence à rechercher des périphériques compatibles prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth.
- Sélectionnez le téléphone requis dans la liste des terminaux détectés, puis OK. Votre terminal génère un code d'authentification
- 4. Dans Lier au terminal, utilisez le code d'authentification généré automatiquement ou remplacez-le par le code de votre choix. Pour spécifiez si le terminal est considéré ou non comme digne de confiance (votre téléphone peut se connecter au Terminal Internet sans notification) après sa liaison, sélectionnez ou désélectionnez Définir comme terminal sécurisé. Sélectionnez OK, puis entrez le même code d'authentification sur le téléphone compatible.
- 5. Une fois la liaison établie, l'Assistant de configuration de l'opérateur mobile s'ouvre. Utilisez-le pour enregistrer vos paramètres de connexion Internet. Si vous avez déjà enregistré les paramètres ou si vous avez l'intention de les enregistrer ultérieurement à partir du Panneau de configuration, sélectionnez Annuler.

- Pour accéder à l'Assistant de configuration, tapez sur et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez > Outils > Assistant de configuration de l'opérateur mobile....
- 6. Sélectionnez Terminer pour enregistrer les paramètres.

Créer manuellement une connexion

Pour configurer manuellement une connexion cellulaire, tapez sur es électionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Connectivité > Connexions > Nouveau. L'Assistant Nouvelle connexion s'ouvre. Sélectionnez Suivant pour poursuivre.

 Dans Config. connexion: Nom et type, définissez les paramètres suivants:

Nom de la connexion : entrez un nom décrivant la connexion.

Type de connexion : sélectionnez le type de réseau via lequel vous souhaitez accéder à Internet.

Pour utiliser un service de données à commutation de paquets dans un réseau cellulaire, tel que le GPRS (service réseau), sélectionnez Données de paquet. Pour utiliser un service de données à commutation de circuits dans un réseau cellulaire, tel que HSCSD (appels de données à haut débit ; service réseau), sélectionnez Appel de données.

Sélectionnez Suivant pour poursuivre.

- 2. Votre terminal détecte automatiquement le type de réseau cellulaire de votre téléphone lorsque vous liez ce dernier à votre terminal. Cependant, si vous n'avez pas lié de téléphone mobile à votre terminal, sélectionnez le type de réseau où la connexion Internet a lieu dans Sélectionner le type de réseau mobile, puis sélectionnez Suivant pour poursuivre.
- 3. Dans la boîte de dialogue Configuration de connexion, définissez les paramètres suivants :

Nom du point d'accès : entrez le nom du point d'accès Internet. Vous pouvez obtenir ce nom auprès de votre prestataire de services Internet. Ce paramètre s'affiche si vous avez sélectionné une connexion de données par paquets (telle que GPRS) et que votre téléphone utilise un réseau cellulaire GSM.

Numéro d'appel : entrez le numéro de téléphone du modem du point d'accès Internet.

Nom d'utilisateur : entrez un nom d'utilisateur si nécessaire. Le nom d'utilisateur est généralement fourni par le prestataire de services Internet. Mot de passe : entrez un mot de passe si nécessaire. Le mot de passe est généralement fourni par le prestataire de services Internet.

Mot de passe avant chaque connexion : sélectionnez cette option pour être invité à entrer le mot de passe à chaque connexion à un serveur Internet ou si vous ne voulez pas sauvegarder votre mot de passe dans le terminal.



Conseil: Souvent, dans les réseaux GPRS de données de paquet, le point d'accès est nommé Internet ou bien laissé vide; le numéro d'appel est généralement *99#; et le nom d'utilisateur et le mot de passe peuvent être laissés vides. Pour les paramètres du réseau CDMA de données de paquet, contactez votre prestataire de services.

4. Dans Config. connexion: Fin, sélectionnez Terminer pour enregistrer les paramètres ou Paramètres avancés pour définir des paramètres avancés. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide du terminal.

Désactiver des connexions sans fil

Pour désactiver des connexions de réseau local sans fil (WLAN) et Bluetooth, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez Mode hors ligne > OK.

Pour activer les connexions, appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez Mode normal > OK.



Remarque: En mode hors ligne, vous ne pouvez utiliser de fonctionnalités nécessitant une connexion réseau sans fil ou Bluetooth. Pour utiliser ces fonctionnalités, vous devez repasser en mode normal. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Navigation sur le Web

Pour ouvrir le navigateur Web, tapez sur , puis sélectionnez Nouvelle fenêtre ou un signet.

Avant de vous connecter à Internet, vous devez définir les paramètres de connexion Internet appropriés. Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous à la section « Paramètres de connectivité », p. 21.



Important : N'utilisez que des services sûrs, offrant une sécurité et une protection appropriées contre les logiciels nuisibles.

Ouverture de pages Web et navigation

Pour ouvrir une page Web, tapez sur le champ d'adresse en bas de l'écran, puis entrez l'adresse et tapez sur ou sélectionnez un signet. Vous pouvez également activer un lien sur une page Web.

Si vous avez enregistré le signet d'une page Web que vous souhaitez visiter, tapez sur , puis sélectionnez le signet requis.

Pour recharger la page, maintenez le stylet sur pisqu'à ce qu'un menu contextuel s'affiche, puis sélectionnez Rafraîchir. Pour arrêter le chargement de la page en cours, tapez sur .

Pour parcourir une page Web et la faire défiler, utilisez le stylet, les touches de défilement ou faites glisser les barres de défilement, en bas à droite de l'écran.

Pour parcourir les dernières pages que vous avez visitées, tapez sur **\(\)** ou sur **\(\)**.

La mémoire cache est un emplacement de mémoire utilisé pour stocker temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des informations confidentielles nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont enregistrés dans la mémoire cache. Pour vider la mémoire cache, sélectionnez = > Outils > Effacer > Cache.

Pour afficher la page Web en plein écran, appuyez sur la touche de plein écran. Pour revenir au mode d'affichage normal, appuyez à nouveau sur la touche de plein écran.

Pour effectuer un zoom sur une page, appuyez sur les touches de zoom ou tapez sur **Q** et sélectionnez **Zoom**, ainsi que le niveau de zoom souhaité.

Les pages Web peuvent être plus larges que la fenêtre du navigateur. Pour ne pas avoir à faire défiler l'écran horizontalement, tapez sur **Q**, puis sélectionnez Adapter la largeur à l'écran.

Pour modifier les paramètres du navigateur Web, sélectionnez **> Outils > Paramètres....** Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide du terminal.

Pour créer un signet pour la page Web en cours, tapez sur adans la barre d'outils et sélectionnez Ajouter signet....

Pour enregistrer un lien en tant que signet, tapez sur le lien à l'aide du stylet pendant environ une seconde, puis sélectionnez Ajouter lien aux signets....

Gestion des signets

Pour gérer les signets enregistrés dans le terminal, tapez sur , puis sélectionnez Gérer les signets. Dans le gestionnaire de signets, vous pouvez ajouter, déplacer, copier, renommer, supprimer et ouvrir des signets ainsi que des dossiers.

Les dossiers de signets apparaissent dans la partie gauche, tandis que les signets du dossier sélectionné s'affichent à droite. Pour ouvrir un dossier et l'un de ses signets, tapez sur le dossier, puis tapez deux fois sur le signet. Il se peut que votre terminal contienne des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites Internet tiers. Votre terminal peut également vous donner accès à d'autres sites tiers. Les sites tiers ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous choisissez d'y accéder, vous devez prendre des précautions en matière de sécurité et de contenu.

Communication Internet

Pour communiquer sur Internet, vous devez posséder une connexion réseau active ainsi que des comptes et des mots de passe enregistrés pour les services d'appels Internet, de messagerie instantanée et d'e-mails offerts par des prestataires de services autres que Nokia.

Vous pouvez utiliser plusieurs comptes pour les services de messagerie instantanée et d'appel Internet.

Il est recommandé d'utiliser une connexion à un réseau sans fil (WLAN/Wi-Fi) pour les appels Internet.

Comptes

Pour accéder à l'Assistant Configuration de compte, tapez sur et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Comptes > Nouveau.

Procédez comme suit pour définir et enregistrer les paramètres du compte :

- Configuration du compte : Bienvenue : sélectionnez Suivant pour démarrer la configuration du compte.
- Configuration du compte : Service : sélectionnez le service requis dans la liste, puis Suivant.

3. Configuration du compte : Sélection : vous êtes invité à déterminer si vous souhaitez démarrer en utilisant un compte Jabber, Google Talk ou SIP existant pour ce terminal ou si vous souhaitez créer un nouveau compte. Si vous choisissez de créer un nouveau compte Jabber ou Google Talk, vous avez besoin d'une connexion Internet active.

Si vous choisissez de créer un nouveau compte Google Talk, sélectionnez Suivant pour ouvrir une page Web permettant de créer un nouveau compte. Une fois le nouveau compte créé, revenez à l'Assistant. Si vous avez choisi de créer un nouveau compte Jabber, Configuration du compte : Nom d'utilisateur s'ouvre. Définissez un nom d'utilisateur, un serveur et un mot de passe. Laissez le paramètre Utiliser pour les appels

RTPC activé si vous souhaitez utiliser le compte SIP pour appeler des numéros mobiles ou RTPC fixes. Pour définir des paramètres de compte avancés, sélectionnez Paramètres avancés. Une fois le nouveau compte créé, revenez à l'Assistant.

Sélectionnez Suivant.

 Configuration du compte : Détails : entrez un nom et un surnom décrivant le compte. Ce nom est généralement utilisé comme nom de groupe intelligent dans les contacts. Pour modifier l'image d'avatar du compte, sélectionnez Parcourir.

Il n'est pas obligatoire d'entrer des informations lors de cette étape. Sélectionnez Suivant pour poursuivre l'Assistant.

5. Dans Configuration du compte : Nom d'utilisateur, définissez les paramètres suivants :

Nom d'utilisateur : entrez le nom d'utilisateur du compte. Si vous définissez un nom d'utilisateur Google Talk, entrez le nom d'utilisateur complet (tout ce qui se trouve devant @gmail.com).

Mot de passe : entrez le mot de passe du compte. Confirmer le mot de passe : entrez de nouveau le mot de passe. Cette option n'est disponible que si vous avez choisi de créer un nouveau compte Jabber. Pour définir des paramètres avancés pour le compte sélectionné, sélectionnez Paramètres avancés.

Tous les comptes ne possèdent pas nécessairement des paramètres avancés. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide du terminal.

Pour enregistrer les paramètres du compte, sélectionnez Terminer.

Pour modifier les paramètres d'un compte, définissez votre état de présence sur Désactiver, sélectionnez le compte, puis Édition. Pour supprimer un compte, sélectionnez-le, puis Supprimer.

Présence

Le terme Présence désigne votre état de disponibilité pour les communautés en ligne. Vous pouvez partager votre état avec les personnes qui ont accès au service et qui le demandent.

Lorsque vous créez et enregistrez un compte de services de messagerie instantanée et d'appel Internet, votre état de présence est connecté à ce compte. L'icône de présence située dans la zone des indicateurs d'état de votre terminal indique l'état de présence combiné de tous les comptes activé. L'état de présence est toujours identique pour tous les comptes. Cependant, certains protocoles ne prennent pas en charge tous les états de présence.

Votre état de présence peut être l'un des suivants :

En ligne : vous apparaissez « en ligne » pour tous les contacts qui ont accès à vos informations de présence. Vous pouvez recevoir des communications.

Absent : vous apparaissez « absent » pour tous les contacts qui ont accès à vos informations de présence. Vous pouvez recevoir des communications.

Invisible: vous apparaissez « hors ligne » pour tous les contacts qui ont accès à vos informations de présence. Cependant, vous pouvez toujours établir des communications avec vos contacts. Tous les services ne prennent pas nécessairement en charge cet état.

Désactiver : vous êtes déconnecté de votre serveur de présence et ne pouvez pas recevoir de communications.

Pour définir vos paramètres de présence, tapez sur dans la zone des indicateurs d'état, ou tapez sur et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration.

Dans le Panneau de configuration, sélectionnez Présence.

Contacts

Pour gérer les informations de contact et établir des communications avec vos contacts, tapez sur et sélectionnez Afficher les contacts.

La vue principale de l'application Contacts affiche les informations de contact sur deux volets : le volet gauche répertoire les groupes disponibles et le droit les contacts au sein du groupe sélectionné, ainsi que leur état de présence.

Pour ajouter un contact, sélectionnez **>** Contact > Nouveau contact....

Pour regrouper des contacts, faites-les glisser dans les groupes souhaités. Vous pouvez affecter un contact à plusieurs groupes, et un groupe peut contenir de nombreux contacts

Pour créer un groupe de contacts, sélectionnez **=** > Groupe > Nouveau groupe....

Pour rechercher un contact, tapez sur **Q** dans l'angle inférieur droit de l'écran. Entrez les termes à rechercher.

Pour pouvoir communiquer avec un contact, vous devez définir les paramètres du compte pour l'appel Internet et les services de messagerie instantanée. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Comptes », p. 30.

Pour pouvoir communiquer avec vos contacts, vous devez envoyer une demande d'autorisation ou une réponse. Normalement, une demande d'autorisation est automatiquement envoyée lorsque vous ajoutez un nouveau contact. Lorsqu'un destinataire reçoit une demande d'autorisation et l'accepte, vous pouvez voir l'état de présence du destinataire et établir la communication. Lorsque vous éliminez un contact de votre carnet d'adresses, l'autorisation est également supprimée.

Pour entrer en contact, sélectionnez un contact dans la liste et, dans la boîte de dialogue Contacts, tapez sur un canal de communication disponible :

c pour appeler le contact,

pour discuter avec le contact et


pour envoyer un e-mail au contact.

Messagerie instantanée

Cette application vous permet de discuter avec des personnes sur Internet. Pour utiliser cette fonctionnalité, vous devez posséder une connexion réseau active, un compte de messagerie instantanée enregistré auprès d'un prestataire de services et un état de présence autorisant l'envoi et la réception de messages instantanés.

Pour accéder à l'application Messagerie instantanée, tapez sur , puis sélectionnez Nouveau chat. Si vous n'avez pas défini de compte, vous y êtes invité. Suivez les instructions à l'écran pour configurer et enregistrer les paramètres du compte.

Pour lancer une session de messagerie instantanée, sélectionnez un contact dans la liste, puis tapez sur



Si la salle de chat est protégée par un mot de passe, Entrer le mot de passe s'affiche. Pour rejoindre la salle de chat protégée, entrez le mot de passe correct et sélectionnez OK.

Pour écrire et envoyer un message instantané, tapez sur le champ de texte dans la barre d'outils de la conversation, entrez le message, puis tapez sur .

Pour ajouter des émoticônes à votre message, tapez sur es et sélectionnez l'émoticône de votre choix.

Pour afficher d'autres messages, faites défiler la liste. Le message le plus récent apparaît toujours au bas de la liste.

Pour mettre un terme à la discussion, tapez sur * dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Appel Internet

Les appels Internet sont basés sur le protocole VoIP (Voice over Internet Protocol), qui vous permet d'émettre et de recevoir des appels via Internet. Pour bénéficier de cette fonction, vous avez besoin d'une connexion réseau active, d'un compte d'appel Internet enregistré auprès d'un prestataire de services et d'un état de présence autorisant la réception d'appels (En ligne ou Absent).



Attention: Les appels d'urgence ne sont pas pris en charge.

Pour accéder à l'application d'appel Internet, tapez sur , puis sélectionnez Nouvel appel Internet. Si vous n'avez pas défini de compte, vous y êtes invité. Suivez les instructions à l'écran pour configurer et enregistrer les paramètres du compte.

Pour émettre un appel Internet, sélectionnez un contact dans la liste, puis tapez sur . Lorsque vous avez sélectionné le contact et lancé l'appel Internet, une demande d'appel est envoyée au destinataire de l'appel.

S'il accepte la demande d'appel Internet, l'appel est activé et l'écran de gestion des appels s'affiche.

Vous ne pouvez effectuer qu'un appel Internet à la fois. Il n'est pas possible d'effectuer des appels groupés ou des appels de conférence.

Pour ajuster le volume d'un appel Internet, faites glisser la barre de volume à l'aide du stylet. Pour couper le son d'un appel, tapez sur

sous la barre de volume. Pour réactiver le son de l'appel, tapez de nouveau sur l'icône.



Attention : Ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur car le volume risque d'être extrêmement fort.

Votre tablette Internet prend également en charge les appels Internet avec vidéo. Selon le modèle du produit, la procédure de basculement entre des appels audio et vidéo peut varier :

Terminal Internet Nokia N800 : vous devez activer la webcam manuellement. La webcam se trouve dans le coin supérieur gauche de votre terminal. Appuyez-la vers l'intérieur pour la faire ressortir.

Terminal Internet Nokia N810 : tapez sur pour activer la webcam intégrée.

Pour mettre fin à un appel Internet, tapez sur Lorsque vous arrêtez un appel, un résumé de l'appel s'affiche.

E-mail

Pour envoyer et recevoir des e-mails, vous devez disposer d'une connexion Internet active et d'un compte de messagerie enregistré auprès d'un prestataire de services. Pour connaître les paramètres adéquats, contactez votre prestataire de services e-mail.

Créer un compte e-mail

Pour créer un compte e-mail, procédez comme suit :

- Tapez sur et sélectionnez Affich. Boîte de réception. L'Assistant Configuration du compte e-mail s'ouvre
 - Si vous avez déjà enregistré des paramètres pour un compte e-mail distant, sélectionnez E-mail > Comptes... > Nouveau compte... pour créer un nouveau compte e-mail.
- 2. Dans Configuration du compte e-mail 1/4, définissez les paramètres suivants :

Nom du compte : entrez un nom décrivant votre compte.

Type de compte : sélectionnez le protocole de messagerie recommandé par votre prestataire de services e-mail. Ce paramètre ne peut être sélectionné qu'une seule fois et ne peut plus être modifié dès lors que vous enregistrez les paramètres du compte ou quittez l'Assistant. Tapez sur Suivant.

3. Dans Configuration du compte e-mail 2/4, définissez les paramètres suivants :

Nom: entrez votre nom. Ce nom apparaît dans le champ Expéditeur des messages que vous envoyez.

Nom d'utilisateur : entrez le nom d'utilisateur qui vous a été attribué par votre prestataire de services e-mail. Ce nom d'utilisateur est nécessaire pour se connecter à la hoîte aux lettres.

Mot de passe : entrez votre mot de passe. Ce mot de passe est nécessaire pour se connecter à la boîte aux lettres. Si vous ne renseignez pas ce champ, vous serez invité à entrer un mot de passe pour vous connecter à la boîte aux lettres du serveur e-mail.

Adresse e-mail : entrez l'adresse e-mail qui vous a été attribuée par votre prestataire de services e-mail. Cette adresse doit contenir le caractère @. Les réponses à vos messages sont envoyées à cette adresse. Tapez sur Suivant.

4. Dans Configuration du compte e-mail 3/4, définissez les paramètres suivants :

Serveur entrant : entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur POP3 ou IMAP4 qui reçoit vos e-mails.

Serveur sortant (SMTP) : entrez le nom d'hôte ou l'adresse IP du serveur qui envoie vos e-mails. Tapez sur Suivant.

Les serveurs SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) sont utilisés lors de l'envoi d'e-mails. Pour être en mesure d'envoyer des e-mails, vous devez définir le nom d'hôte SMTP ou l'adresse IP. Vous pouvez obtenir ces informations auprès de votre prestataire de services e-mail.

Util. serveurs SMTP propres à la connex. : sélectionnez cette option si vous souhaitez utiliser des serveurs SMTP spécifiques pour envoyer vos e-mails.



Conseil: Il se peut que le nom d'hôte SMTP ou l'adresse IP soient différents du nom d'hôte ou de l'adresse IP du serveur entrant (POP3 ou IMAP4). Par exemple, si vous accédez au compte courrier dont vous disposez avec votre prestataire de services Internet par le biais d'un réseau cellulaire, il se peut que vous ayez besoin d'utiliser le serveur SMTP du réseau cellulaire. Ainsi, chaque boîte aux lettres ayant un nom d'hôte SMTP ou une adresse IP différents, vous aurez peut-être besoin de configurer autant de boîtes aux lettres que vous possédez de réseaux d'accès à Internet.

Serveurs SMTP : sélectionnez cette option et Configurer si vous souhaitez configurer les serveurs spécifiques de connexion. Tapez sur Suivant.

5. Dans Configuration du compte e-mail 4/4, tapez sur Paramètres avancés pour définir les paramètres facultatifs de messagerie ou sur Terminer pour mettre fin à la configuration de la boîte aux lettres. Il est très souvent nécessaire de modifier les paramètres avancés. Pour en savoir plus, reportez-vous à l'aide du terminal

Récupérer et lire les e-mails

Les e-mails qui vous sont envoyés ne sont pas automatiquement reçus par votre terminal, mais par votre boîte aux lettres distante sur le serveur e-mail. Pour lire vos e-mails, vous devez d'abord vous connecter à la boîte aux lettres, puis récupérer les messages.

Pour récupérer des e-mails à partir d'une boîte aux lettres distante, sélectionnez E-mail > Message > Envoyer et recevoir, ou tapez sur () dans la barre d'outils. Cette option permet de récupérer les messages à partir de tous les comptes définis pour le terminal.

Si vous ne souhaitez recevoir que les messages d'un compte spécifique, dans la vue principale de l'application, maintenez le stylet sur () pendant une seconde, puis sélectionnez le compte souhaité.

Si le dossier Boîte d'envoi contient des e-mails, ils sont envoyés simultanément.

Pour récupérer le contenu d'un message sélectionné, tapez sur son en-tête. Vous pouvez configurer le terminal de manière à télécharger uniquement les en-têtes des messages. Si vous disposez d'une boîte aux lettres de type IMAP4, vous pouvez également télécharger un message sans ses pièces jointes. Pour ouvrir un message, tapez deux fois sur son en-tête.

Pour vous déconnecter d'une boîte aux lettres, tapez sur l'icône de connexion Internet , dans la zone des indicateurs d'état, puis sélectionnez Déconnecter. La connexion Internet prend fin.

Pour ouvrir un message non lu à partir du navigateur de tâches, tapez sur 🥡, puis sélectionnez le message requis.



Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les e-mails peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Créer et envoyer des e-mails

Pour créer un nouveau message, procédez comme suit :

- Tapez sur et sélectionnez Rédiger un e-mail.
- 2. Entrez l'adresse e-mail du destinataire. Ajoutez un point-virgule (;) ou une virgule (,) pour séparer

plusieurs destinataires. Si les destinataires se trouvent dans Contacts, tapez sur 🙀, puis sélectionnez-les dans la liste.

3. Entrez le sujet du message, puis rédigez votre texte. Pour envoyer le message, tapez sur

Définir les paramètres de base de la messagerie

Pour modifier les différentes options de messagerie, sélectionnez E-mail > Outils > Paramètres... et l'une des options suivantes :

Page Mise à jour

Mettre à jour automatiquement : spécifiez si les messages doivent être récupérés automatiquement.

Le fait de paramétrer le terminal pour qu'il récupère automatiquement les e-mails peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données

Mettre à jour lors de la connexion par : définissez le type de connexion à utiliser pour la mise à jour automatique.

Intervalle de mise à jour : définissez la fréquence de mise à jour des messages. La valeur par défaut est 15 minutes.

Taille maximale des messages (Ko) : définissez la taille maximale en ko pour les les e-mails récupérés par l'application.

Émettre un son lors de l'arrivée d'un message : spécifiez si un son doit être émis lors de l'arrivée d'un nouveau message.

Page Composition

Format de message par défaut : sélectionnez le type des messages rédigés et envoyés à partir de votre terminal. Les options sont Txt. mis forme (HTML) et Texte brut.

Inclure message origine dans réponse : sélectionnez cette option pour inclure le message d'origine dans votre réponse.

Demander accusé de lecture : sélectionnez cette option pour recevoir une notification une fois que le destinataire a ouvert votre message. Toutefois, pour recevoir une notification, l'application de messagerie utilisée par le destinataire doit prendre en charge cette fonction.

Page Nettoyer

Nettoyer le dossier Messages envoyés : spécifiez si vous souhaitez vider ou non le dossier Messages envoyés.

Supprimer les messages antérieurs à : définissez l'intervalle de nettoyage. La valeur par défaut est 30 jours.

Définir les paramètres avancés

Sélectionnez E-mail > Comptes... > Organiser.... Sélectionnez le compte à modifier, accédez à la dernière page et tapez sur Paramètres avancés lorsque vous avez terminé de définir les paramètres de base de votre compte e-mail. La boîte de dialogue Paramètres avancés permet de définir les options des appels entrants, des appels sortants, ainsi que d'autres options de votre compte e-mail.

Pour connaître les paramètres appropriés, contactez votre prestataire de services.

Page Entrant

Récupérer : définissez les éléments à récupérer dans la boîte aux lettres du serveur e-mail lorsque la connexion est établie. L'option Messages est disponible uniquement si vous disposez d'une boîte aux lettres de type IMAP4.

Laisser les messages sur le serveur : sélectionnez cette option pour conserver des messages sur le serveur après les avoir récupérés sur votre terminal. Cette option est disponible uniquement si vous disposez d'une boîte aux lettres de type POP3.

Nombre de messages à récupérer : définissez le nombre de nouveaux en-têtes de message à afficher dans le dossier Boîte de réception. Si vous récupérez un nombre d'en-têtes supérieur à cette limite, les anciens en-têtes sont supprimés. Cette option est disponible uniquement si vous disposez d'une boîte aux lettres de type IMAP4.

Authentification par mot de passe : sélectionnez cette option pour crypter l'envoi de mots de passe à un serveur e-mail. Cette option est disponible uniquement si vous disposez d'une boîte aux lettres de type POP3. Cette option est automatiquement définie sur Moyen si le compte est de type IMAP4.

Sécurité : spécifiez un paramètre de sécurité pour la connexion au serveur de messages entrants.

Port e-mails entrants : entrez le numéro de port du serveur e-mail entrant. En principe, il est inutile de modifier la valeur par défaut.

Page Sortant

Authentification SMTP: sélectionnez la méthode d'authentification du serveur SMTP. Avec certains serveurs SMTP, l'utilisateur doit s'authentifier avant d'envoyer des e-mails.

Nom d'utilisateur : entrez votre nom d'utilisateur pour le serveur SMTP. Par défaut, le terminal affiche le nom d'utilisateur que vous avez entré pour le serveur entrant dans Configuration du compte e-mail 2/4.

Mot de passe : entrez votre mot de passe pour le serveur SMTP. Par défaut, le terminal affiche le mot de passe que vous avez entré pour le serveur entrant dans Configuration du compte e-mail 2/4.

Sécurité : spécifiez un paramètre de sécurité pour la connexion au serveur de messages entrants.

Port e-mails sortants : entrez le numéro de port du serveur e-mail sortant. En principe, il est inutile de modifier la valeur par défaut.

Page Sécurité

Crypter les messages par défaut : sélectionnez cette option pour crypter les e-mails que vous créez.

Signer électroniquement les messages par défaut : sélectionnez cette option pour signer électroniquement les e-mails. L'utilisation de cette option exige un certificat qui authentifie votre identité et confirme au destinataire que le message provient bien de vous.

Afficher les consignes de sécurité pour : : sélectionnez les situations dans lesquelles les informations de sécurité s'affichent.

Dossier Boîte de réception

Le dossier Boîte de réception contient les messages reçus. Les en-têtes des messages non lus apparaissent en gras.

Tapez sur 🛨 pour créer un message.

Tapez sur 🙀 pour répondre à un message.

Tapez sur pour répondre à l'expéditeur d'un message et aux destinataires copiés dans le champ CC.

Tapez sur pour transférer un message.

Tapez sur **1** pour déplacer le message sélectionné vers un autre dossier.

Tapez sur III pour supprimer un message.

Tapez sur () pour envoyer tous les messages en attente et recevoir tous les nouveaux messages.

Pour rechercher un message, sélectionnez E-mail > Outils > Rechercher dans les messages....

Dossier Boîte d'envoi

Les messages en attente d'envoi sont enregistrés temporairement dans le dossier Boîte d'envoi. L'état de chaque message s'affiche en regard de son en-tête. Pour renvoyer le message sélectionné, tapez sur Pour annuler l'envoi du message sélectionné, tapez sur

Dossier Messages envoyés

Tous les messages envoyés sont transférés vers le dossier Messages envoyés. Pour demander le nettoyage du dossier Messages envoyés, sélectionnez E-mail > Outils > Paramètres... > Nettoyer. Définissez les paramètres suivants :

Nettoyer le dossier Messages envoyés : sélectionnez cette option pour autoriser la suppression automatique des messages envoyés.

Supprimer les messages antérieurs à : indiquez la fréquence de suppression des messages envoyés.

Dossier Brouillons

Le dossier Brouillons permet d'enregistrer les messages non terminés ou les messages à envoyer ultérieurement.

Applications multimédia

Lecteur multimédia

Le Lecteur multimédia permet d'écouter des morceaux de musique et d'autres fichiers audio stockés dans votre terminal ou une carte mémoire compatible (si elle est insérée), mais aussi des flux audio depuis Internet. Il est également possible de regarder des clips vidéo ou de lire des vidéos transmises en continu via Internet. Le Lecteur multimédia permet également de diffuser du contenu provenant des serveurs multimédia UPnP (Universal Plug and Play) disponibles.

Tapez sur et sélectionnez Ma sélection > Lecteur multimédia. Cette application comprend deux vues différentes. Pour accéder aux clips multimédia et les lancer, utilisez la Bibliothèque. Pour lire des fichiers multimédia, utilisez l'option Lecture en cours.

Sources multimédia

Le Lecteur multimédia lance automatiquement la recherche sur votre terminal ou vos cartes mémoire (si elles sont insérées). La recherche sur la carte mémoire dure un certain temps ; par conséquent, il se peut que le contenu de la carte ne soit pas disponible immédiatement après son insertion.

Les clips multimédia et les serveurs multimédia UPnP détectés s'affichent automatiquement dans la Bibliothèque qui comprend par défaut les catégories suivantes:

- Musique: contient des fichiers audio stockés localement. Vous pouvez parcourir vos clips audio selon différentes catégories (par exemple, par album ou par artiste).
- Vidéo : contient des fichiers vidéo stockés localement.
- Radio Internet : comprend des liens vers des flux radio et vos stations de radio préférées, ainsi qu'un répertoire de radios Internet.
- Si des serveurs multimédia UPnP sont disponibles, ils s'affichent également dans la liste.

Radio Internet

La catégorie Radio Internet permet d'écouter des stations de radio Internet ou autres séquences audio compatibles. La radio Internet prend en charge les formats de fichier MP3 et WMA, ainsi que les fichiers de sélection de types M3U, PLS, RAM et WPL. D'autres formats de fichier de sélection, tels que ASX, WAX et WPL ne sont pris en charge que partiellement.

Pour ajouter une station de radio Internet à la liste des stations de radio, procédez comme suit :

- Dans le Lecteur multimédia, sélectionnez > Clip > Ajouter signet multimédia....
- Dans Ajouter signet multimédia, entrez l'adresse URL du flux audio. Si un flux audio est en cours de lecture, la boîte de dialogue indique son adresse URL.
- Parmi les types de flux multimédia disponibles, sélectionnez Radio Internet, puis sélectionnez OK pour enregistrer la station.

La station de radio est ajoutée à Lecteur multimédia > Bibliothèque > Radio Internet > Stations de radio favorites.

Pour écouter une station de radio, sélectionnez Radio Internet dans la Bibliothèque et sélectionnez la station souhaitée dans la liste, puis tapez sur . Pour suspendre la lecture, tapez sur . Pour arrêter l'écoute, tapez sur .

Pour régler le volume, tapez sur det faites glisser la réglette avec le stylet. Pour fermer la boîte de dialogue de contrôle du volume, tapez à nouveau sur d.

Vous pouvez également contrôler la lecture des stations de radio à l'aide de l'applet de radio Internet située sur la page d'accueil du terminal. Pour activer l'applet sur la page d'accueil, sélectionnez > Sélectionner des applets... > Radio Internet.

Formats de fichier

L'application Lecteur multimédia prend en charge les fichiers de sélection aux formats M3U et PLS. D'autres formats de fichier de sélection, tels que ASX, WAX, WMX, WPL et WVX ne sont pris en charge que partiellement.

Les formats de fichier audio suivants sont pris en charge : AAC, AMR, M4A, MP2, MP3, RA, WAV et WMA.

Les formats audio diffusables en réseau suivants sont pris en charge : AAC, AMR, M4A, MP2, MP3, RA et WAV. Les performances en termes de transmission continue dépendent de la bande passante disponible.

Les formats de fichier vidéo suivants sont pris en charge :

Extension	Vidéo	Audio	Résolution maximale
*.AVI	MPEG4 (SP L2)	MP3	CIF (352x288)
*.AVI	H.263 (Profil 0, Niveau 10)	MP3	CIF (352x288)
*.3GP	MPEG4 (SP L2)	AAC	CIF (352x288)

Extension	Vidéo	Audio	Résolution maximale
*.3GP	MPEG4 (SP L2)	AMR	CIF (352x288)
*.3GP	H.263 (Profil 0, Niveau 10)	AAC	CIF (352x288)
*.3GP	H.263 (Profil 0, Niveau 10)	AMR	CIF (352x288)
*.MP4	H.264 (profil de base, niveau 1.2)	AAC	QVGA (320x240)
*.MPE *.MPEG *.MPG	MPEG1	MP2	CIF (352x288)
*.RM *.RV *.RMVB	RealVideo	RealAudio	QVGA (320x240)
*.ASF *.WMV	WMV9	WMA	QVGA (320x240)

Le Lecteur multimédia ne prend pas nécessairement en charge toutes les fonctions d'un format de fichier ou toutes les variantes de ces formats.

Serveurs multimédia UPnP

La technologie UPnP (Universal Plug and Play) permet aux terminaux de se connecter de manière transparente et simplifie l'implémentation des réseaux pour le partage des données, les communications et le divertissement à domicile. Des serveurs multimédia UPnP sont disponibles pour la plupart des systèmes d'exploitation et des platesformes logicielles. Ils vous permettent de stocker et de partager vos fichiers multimédia (fichiers image, vidéo, audio et multimédia).

Votre Terminal Internet fonctionne en tant que client UPnP et peut détecter automatiquement les serveurs multimédia UPnP aussi longtemps qu'ils sont connectés au même réseau local que votre terminal et sont configurés en conséquence.

Lecteur de feed RSS

Vous pouvez recevoir et lire des feeds RSS provenant de prestataires de services. Le prestataire de services peut être une agence de presse, un site de divertissement ou un particulier, auteur d'un journal en ligne.

Tapez sur et sélectionnez Internet > Lecteur de feed RSS. Les dossiers et les feeds que vous créez s'affichent à gauche. Les dossiers et les feeds peuvent également être prédéfinis.

Pour vous abonner à un feed, visitgez le site Web d'un prestataire de services à l'aide du navigateur Web et recherchez un lien intitulé XML ou RSS. Tapez sur ce lien et procédez comme suit :

- Dans la barre d'outils du navigateur Web, recherchez une icône RSS. Tapez sur l'icône pour ouvrir le Lecteur de feed RSS.
- 2. Dans Ajouter un feed, sélectionnez OK.

Si vous avez copié l'adresse du feed, vous pouvez également taper sur — dans la barre d'outils de l'application au sein du lecteur de feed RSS, collez-la dans Ajouter un feed et sélectionnez OK.

Le lecteur de feed RSS prend en charge les formats de fichier suivants : Rich Site Summary, RDF Site Summary, Really Simple Syndication (ces trois formats sont également appelés RSS) et Atom.

Pour rafraîchir tous les feeds ou uniquement le feed sélectionné, tapez sur (), puis sélectionnez l'option souhaitée. Lors du rafraîchissement d'un feed, le lecteur de feed RSS le met à jour afin qu'il contienne toutes les données disponibles sur le serveur et supprime automatiquement le contenu qui n'est plus disponible sur le serveur.

Pour arrêter le rafraîchissement, tapez sur ②. Pour définir une méthode de rafraîchissement des articles, sélectionnez \blacksquare > Outils > Rafraîchir les feeds.

Pour modifier les paramètres du lecteur de feed RSS, = > Outils > Paramètres....

Images

L'afficheur d'images prend en charge les formats de fichier suivants : BMP, GIF, ICO, PNG, SVG Tiny, TIFF et WBMP. En revanche, les variantes de ces formats ne sont pas toutes reconnues.

Pour visualiser les images stockées sur votre terminal, un téléphone mobile compatible ou une carte mémoire, tapez sur 📴 et sélectionnez Ma sélection > Images.

Positionnement

Le système GPS (Global Positioning System) est un système de navigation radio mondial comprenant 24 satellites et des stations terrestres chargées de les surveiller.

Un terminal GPS, tel que le récepteur GPS interne des Terminaux Internet Nokia N810, capte les signaux radio de faible puissance provenant des satellites et mesure la durée de trajet des signaux. D'après ces données, le récepteur GPS peut calculer son emplacement à quelques mètres près.

Les coordonnées du GPS sont exprimées sous forme de degrés et de degrés décimaux à l'aide du système de coordonnées international WGS-84.

Le système GPS (Global Positioning System) est exploité par le gouvernement des États-Unis, qui est seul responsable de son exactitude et de sa maintenance. L'exactitude des données de positionnement peut être influencée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement des États-Unis. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et

la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre emplacement, des bâtiments, des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Le récepteur GPS ne doit être utilisé qu'à l'extérieur pour permettre la réception des signaux GPS.

Le GPS ne doit être utilisé que comme aide à la navigation. Cette technologie ne convient pas pour la navigation précise. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS pour le positionnement ou la navigation.

Récepteur GPS

La procédure d'utilisation d'un récepteur GPS avec votre Terminal Internet peut varier selon le modèle du produit :

Terminal Internet Nokia N800 : vous devez utiliser un récepteur GPS externe avec votre terminal. Liez un récepteur GPS compatible à votre terminal à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

Terminal Internet Nokia N800:

votre terminal est doté d'un récepteur GPS interne. Le récepteur GPS se trouve dans le coin supérieur gauche du terminal. Lorsque vous utilisez le récepteur, tenez le terminal droit dans votre main ou dans son support. Vous pouvez aussi poser le terminal sur une table à l'aide du socle de bureau. Assurezvous également que le terminal bénéficie d'une vue dégagée du ciel.



Le récepteur GPS interne est alimenté par la batterie du terminal. L'utilisation du récepteur GPS est susceptible de décharger plus rapidement la batterie.

Vous pouvez également lier un récepteur GPS compatible à votre terminal à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.

À propos des signaux satellites

Si votre terminal ne détecte pas le signal satellite, tentez compte des points suivants :

 Placez-vous à l'extérieur afin de recevoir un meilleur signal.

- Si vous êtes à l'extérieur, accédez à un espace plus dégagé.
- Vérifiez si votre main ne couvre pas le récepteur interne de votre Terminal Internet Nokia N810.
 Pour la position du récepteur, reportez-vous à la section « Récepteur GPS », p. 45.
- La puissance du signal peut être affectée si les conditions météorologiques sont mauvaises.
- L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes.
 L'établissement d'une connexion GPS en voiture peut durer plus longtemps.

Application Carte

L'application Carte permet de parcourir des cartes, de voir votre position sur la carte, de rechercher des adresses, différents centres d'intérêt, des coordonnées ou d'autres emplacements, ainsi que de les enregistrer en tant que favoris. Vous pouvez également acheter des services supplémentaires, comme un service de navigation avec guidage vocal.

Pour accéder à cette application, tapez sur **5**, puis sélectionnez Ma sélection > Carte.

L'application Carte reçoit des informations relatives à votre position actuelle à l'aide du système GPS. Elle peut utiliser un récepteur GPS interne ou externe. Pour définir la méthode de positionnement utilisée, tapez sur 🔐 et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans Panneau de configuration, sélectionnez Emplacement GPS.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes fournies pour cet appareil.

Le téléchargement de cartes peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Parcourir des cartes

Selon le modèle du produit, la disponibilité de cartes locales peut varier :

Terminal Internet Nokia N800 : les cartes locales ne sont pas préinstallées sur votre terminal. Vous devez les télécharger séparément par le biais de l'application Carte. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélectionner et télécharger des cartes », p. 48.

Terminal Internet Nokia N810: les cartes locales sont préinstallées sur votre terminal.

La couverture des cartes et le niveau de détails varient selon la région.

Lorsque vous ouvrez l'application Carte, l'écran de la carte s'affiche. Si vous n'avez pas sélectionné de région de la carte active, la liste des régions pour lesquelles des cartes sont disponibles s'ouvre.

Pour parcourir une carte, agrandissez-la à l'aide du stylet ou tapez sur les icônes [+] ou [-] à l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Vous pouvez également activer le mode zoom à partir de la barre d'outils de l'application. Tapez sur pour effectuer un zoom en traçant un carré autour de la section souhaitée de la carte. Pour effectuer un zoom avant, tracez de gauche à droite. Pour effectuer un zoom arrière, tracez de droite à gauche.

Lorsque votre récepteur GPS a détecté des signaux satellites, votre emplacement actuel est calculé et s'affiche sur la carte. La disponibilité des informations sur la position est indiquée à l'écran par une icône GPS de couleur.

Votre position actuelle est indiquée sur la carte par un curseur. Lorsque vous parcourez la carte, vous pouvez toujours effectuer un zoom avant sur votre position actuelle en tapant sur 🕕 dans la barre d'outils.

L'aiguille rouge et blanche de la boussole indique l'orientation de la carte, qui est orientée vers le nord par défaut. Pour afficher des informations détaillées sur la boussole et l'état du signal GPS, tapez sur abarre d'outils.

Pour chaque centre d'intérêt ou chaque emplacement sur la carte, vous pouvez ouvrir un menu contextuel dont les fonctions proposées varient selon le type d'objet. Pour ouvrir le menu contextuel, maintenez le stylet ou le doigt sur l'objet sélectionné jusqu'à ce que le menu s'ouvre.

Sélectionner et télécharger des cartes

Pour sélectionner la carte active, ouvrez le menu d'application et sélectionnez Cartes. Une boîte de dialogue s'ouvre avec les deux pages d'informations suivantes :

La page Cartes dans le dispositif répertorie toutes les cartes actuellement enregistrées dans votre terminal.

La carte Cartes disponibles permet de télécharger des cartes d'autres régions. Pour mettre à jour la liste de toutes les cartes disponibles sur le serveur, sélectionnez Mise à jour.

Les cartes supplémentaires disponibles sur le serveur sont gratuites. Pour plus d'informations sur le coût potentiel de transmission de données, contactez votre prestataire de services.

Rechercher des emplacements

Pour rechercher des adresses, des villes, des quartiers et des services stockés dans la base de données de l'application Carte, tapez sur 🚜 dans la barre d'outils.

Vous pouvez rechercher un emplacement sur la base des informations suivantes :

Adresse: saisissez l'adresse postale de l'emplacement souhaité. Pour limiter votre recherche à une certaine zone, entrez un code postal ou le nom d'une ville.

Ville : entrez le nom de la ville ou du quartier.

Historique : sélectionnez l'emplacement souhaité dans la liste des derniers emplacements utilisés.

Favoris : sélectionnez l'emplacement souhaité dans la liste des favoris enregistrés.

PI : entrez le nom d'un centre d'intérêt, ou sélectionnez une catégorie de centres d'intérêt spécifique dans la liste.

WGS84 : saisissez les coordonnées WGS84 de l'emplacement souhaité.

L'emplacement trouvé est indiqué sur la carte par une punaise rouge.

Favoris

Vous pouvez enregistrer les emplacements que vous utilisez fréquemment, tels que des adresses ou des centres d'intérêt, dans vos favoris. Pour ajouter un élément à la liste des favoris, sélectionnez un objet ou un emplacement sur la carte, puis sélectionnez Ajouter aux favoris dans le menu contextuel. Pour accéder à la liste de vos favoris, tapez sur adans la barre d'outils.

Centres d'intérêt

Un grand nombre de centres d'intérêt, tels que des hôtels, des stations-service et des terrains de golf, sont indiqués sur la carte par des icônes spéciales en forme de carré. Pour sélectionner un centre d'intérêt sur l'écran de la carte, tapez dessus.

Pour ouvrir une page Web liée au centre d'intérêt choisi, sélectionnez WWW dans le menu contextuel.

Pour accéder aux centres d'intérêt les plus courants, tapez sur dans la barre d'outils. Pour afficher la liste des centres d'intérêt les plus proches, sélectionnez l'une des catégories disponibles.

Pour définir les catégories de centres d'intérêt affichées sur la carte, sélectionnez Configurez dans la boîte de dialogue des centres d'intérêt, puis choisissez les catégories souhaitées dans la liste. Dans cette même boîte de

dialogue, vous pouvez également définir une alerte de proximité d'une catégorie de centre d'intérêt. Cette fonctionnalité vous avertit lorsque vous approchez d'un centre d'intérêt de la catégorie sélectionnée.

Services supplémentaires

Pour acheter un service de navigation pour l'application Carte, tapez sur l'icône fléchée dans la partie droite de l'écran. Un menu s'ouvre et vous êtes invité à acheter le service de navigation, si vous n'en disposez pas encore. Après l'achat du service, toutes les fonctionnalités de navigation sont disponibles dans le menu.

Pour lancer la navigation, tapez sur l'icône fléchée située dans la partie droite de l'écran, sélectionnez Trouver l'itinéraire dans le menu, puis entrez la destination de la même manière que lors de la recherche d'un emplacement. Si un signal GPS est disponible, votre position actuelle est automatiquement utilisée comme point d'origine pour la navigation. Sinon, l'application Carte vous demande de spécifier votre point d'origine.

Pour modifier les paramètres liés à la navigation, tels que les options d'itinéraires et de guidage vocal, tapez sur annuel de mavigation.

Pour revenir à l'écran de la carte, tapez sur 💹 dans l'angle supérieur droit de l'écran de navigation.

Paramètres

Gestionnaire d'applications

Le Gestionnaire d'applications vous permet d'installer de nouvelles applications et d'autres extensions à partir de catalogues d'applications (espaces de stockage) sur Internet et de votre boîte de réception, de liens vers un site Web ou du Gestionnaire de fichiers. Vous pouvez également afficher et mettre à jour les paquets installés et les désinstaller.

Tapez sur 🔐 et sélectionnez Paramètres > Gestionnaire d'applications.



Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres.

Gestionnaire de connexions

Pour contrôler et gérer les connexions établies à l'aide du terminal, tapez sur et sélectionnez Paramètres > Gestionnaire de connexions.

Panneau de configuration

Pour effectuer des tâches de configuration et de personnalisation, tapez sur == et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration, puis l'un des applets suivants :

À propos du produit : affiche des informations sur le terminal et les licences utilisateur.

Comptes : définissez les paramètres de compte pour les services de messagerie instantanée et d'appel Internet.

Bluetooth : modifiez le nom de connectivité Bluetooth de votre Terminal Internet et définissez sa visibilité.

Clavier Bluetooth : configurez les éléments liés à un clavier matériel externe prenant en charge la technologie sans fil Bluetooth.

Gestionnaire de certificats : visualisez et gérez les certificats numériques de votre terminal.

Connectivité: définissez les connexions Internet à utiliser automatiquement. Définissez les temps d'inactivité pour tous les types de connexions. Créez et modifiez des points d'accès Internet.

Date et heure : sélectionnez la ville du domicile, réglez la date et l'heure et activez ou désactivez l'heure d'été.

Verrou du terminal : activez le verrou automatique du terminal, définissez la période d'expiration et changez le code verrou du terminal.

Affichage: modifiez l'éclairage de l'écran, verrouillez automatiquement les touches et l'écran tactile, allumez ou éteignez les DEL et définissez le délai au terme duquel l'éclairage de l'écran diminue pour économiser de l'énergie et le délai au terme duquel l'écran s'éteint.

Emplacement GPS : configurez les éléments liés à la fonctionnalité GPS, et affichez les détails de votre emplacement actuel.

Langue et région : sélectionnez votre région et la langue du terminal.

Mémoire : affichez l'état de la mémoire, aussi bien pour le terminal que pour la carte mémoire insérée dans celui-ci.

Téléphone : liez et sélectionnez un téléphone utilisé pour les connexions Internet.

Présence : sélectionnez votre état de présence et définissez la période d'indication automatique d'absence.

Calibrage de l'écran : calibrez l'écran tactile.

Sons : réglez le volume du terminal ou désactivez tous les sons. Sélectionnez le niveau sonore des alertes système, des touches et de l'écran tactile.

Saisie de texte : sélectionnez la disposition du clavier et définissez les langues de saisie de texte (langue par défaut et deuxième langue). Activez ou désactivez les modes de saisie au stylet, le clavier digital en mode plein écran, ainsi que la correction de la casse de l'écriture manuscrite. Réglez la vitesse de reconnaissance des caractères.

Thèmes: modifiez l'apparence du terminal.

Pour ouvrir un applet, mettez-le en surbrillance et activez-le. Pour en savoir plus sur les différents applets, reportez-vous à l'aide du terminal.

Restaurer les paramètres d'origine

Pour restaurer la configuration d'origine, sélectionnez **=** > Outils > Restaurer la configuration d'origine.... Cette fonction n'affecte en rien le contenu que vous avez créé, les codes de sécurité, les mots de passe, la langue d'affichage du terminal ou les scores des jeux. Elle n'affecte pas non plus le contenu de la carte mémoire interne non amovible du Terminal Internet Nokia N810. Cependant, elle supprime notamment les noms d'utilisateur de compte définis pour les services de messagerie instantanée et d'appels Internet.

Effacer les données du terminal

Pour effacer toutes les données du terminal, sélectionnez **=** > Outils > Effacer terminal.... Cette fonction supprime toutes les données de la carte mémoire interne non amovible du Terminal Internet Nokia N810. Elle n'affecte pas les applets que vous avez installés.

Définir les paramètres de connexion

Pour définir les paramètres de connexion à partir de la base de données des opérateurs mobiles, sélectionnez **=** > Outils > Assistant de configuration de l'opérateur mobile....

Utilitaires

Calculatrice

Pour accéder à la calculatrice, tapez sur 🔭, puis sélectionnez Utilitaires > Calculatrice.



Remarque : La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

Horloge

Pour définir la date et l'heure, sélectionner une horloge analogique ou numérique, régler des alarmes, ainsi qu'accéder aux paramètres linguistiques et régionaux, tapez sur et sélectionnez Utilitaires > Horloge.

Gestionnaire de fichiers

Le Gestionnaire de fichiers vous permet de déplacer, de copier, de renommer, de supprimer et d'ouvrir les fichiers et les dossiers stockés dans le terminal, les terminaux liés à l'aide de la technologie Bluetooth et prenant en charge le transfert de fichiers, ou les cartes mémoire insérées dans ceux-ci.

Le Gestionnaire de fichiers peut également afficher le contenu partagé des serveurs multimédia UPnP disponibles. Tapez sur et sélectionnez Utilitaires > Gestionnaire de fichiers. Les dossiers principaux apparaissent à gauche, les sous-dossiers et les fichiers à droite.

Notes

Pour créer, enregistrer et envoyer de petites notes, tapez sur 📴, puis sélectionnez Utilitaires > Notes.

L'application de rédaction de notes prend en charge les formats de fichier suivants : ascii (texte brut non mis en forme) et .note.html (texte mis en forme). Elle ne prend pas en charge le format de fichier .html complet.

Lecteur de PDF

Pour visualiser des documents au format PDF (Portable Document Format), tapez sur **=** et sélectionnez Utilitaires > Lecteur de PDF.

Croquis

Pour dessiner de simples images, tapez sur 📴, puis sélectionnez Utilitaires > Croquis. Tous les croquis sont enregistrés au format .png.

Connectivité PC

Votre terminal peut être connecté à un PC compatible à l'aide du câble de connectivité Nokia (USB) fourni. Utilisez ce câble de données USB pour transférer des fichiers sur une carte mémoire compatible et mettre à jour le logiciel de votre terminal.

Lorsque le câble USB est branché, la carte mémoire de votre Terminal Internet Nokia est répertoriée comme dispositif de stockage de masse sur votre PC et s'affiche sur votre Terminal Internet. Pour pouvoir transférer les fichiers du PC au terminal, vous devez installer une carte mémoire compatible dans le terminal.

Une fois le câble USB branché, vous ne pouvez accéder aux informations de la carte mémoire avec votre Terminal Internet. Vous pouvez cependant transférer des fichiers de votre PC sur la carte mémoire et lire le contenu de la carte mémoire sur votre PC.



Important: Ne retirez pas le câble USB pendant une opération, lorsque l'accès à celui-ci est en cours. En retirant le câble pendant une opération, vous risquez d'endommager l'appareil et la carte mémoire, de même que les données stockées sur celle-ci. Une fois le transfert terminé, ne retirez pas le câble du PC, mais suivez la procédure de déconnexion appropriée. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide de l'utilisateur de votre PC.

Mise à jour logicielle

Pour pouvoir mettre à jour le logiciel de votre Terminal Internet, vous devez installer l'Assistant de mise à jour du logiciel Internet Tablet sur votre PC compatible. Votre terminal doit également être équipé du câble USB et d'une batterie complètement chargée.

Pour plus d'informations sur les mises à jour logicielles, consultez la page www.nokia.com/support.



Conseil: Pour vérifier le numéro de version du logiciel de votre terminal, tapez sur et sélectionnez Paramètres > Panneau de configuration. Dans Panneau de configuration, sélectionnez À propos du produit.

Informations relatives à la batterie

Charge et décharge

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie de remplacement est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement.

Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge s'affiche.

N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e).

Ne mettez pas la batterie en court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Si vous laissez la batterie dans un endroit chaud ou froid, par exemple, dans une voiture fermée exposée au soleil ou au froid, la capacité et la durée de vie de la batterie diminuent. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement, même lorsque la batterie est entièrement chargée. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0 °C (32 °F).

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Elles risquent également d'exploser si elles sont endommagées. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Ne démontez pas et ne découpez pas des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si le liquide est entré en contact avec votre peau ou vos yeux, rincez immédiatement avec de l'eau ou consultez un médecin.

Directives d'authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d'origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours chez un revendeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Réaliser avec succès les étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine authentique, évitez de l'utiliser et portez-la chez le distributeur agréé Nokia pour obtenir de l'aide. Votre revendeur Nokia inspectera la batterie pour vérifier son authenticité. Si l'authenticité ne peut être vérifiée, renvoyez la batterie où yous l'avez achetée.

Authentification de l'hologramme

1 Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.



Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.



Que faire si votre batterie n'est pas authentique?

Si vous n'obtenez pas la confirmation, grâce à l'hologramme, que votre batterie Nokia est authentique, ne l'utilisez pas et portez-la au revendeur Nokia agréé le plus proche pour obtenir de l'aide. L'utilisation d'une batterie qui n'est pas approuvée par le fabricant peut s'avérer dangereuse, entraîner de mauvaises performances et endommager votre appareil et ses accessoires. Elle peut également invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia originales, visitez le site www.nokia.com/battery.

Précautions d'utilisation et maintenance

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est humide, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne stockez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de température élevée. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique.
- Ne stockez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.

- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- Utilisez un chiffon doux, propre et sec pour essuyer les différents objectifs (pour appareil photo, capteur de proximité et capteur de luminosité).
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Faites toujours des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s'appliquent à votre appareil ainsi qu'à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire. Si l'un d'eux ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.



Mise au rebut

Le symbole de la poubelle barrée d'une croix sur votre produit, sa documentation ou son emballage signifie que tous les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie au sein de l'Union européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif.

Retournez les produits au centre de collecte afin d'éviter toute nuisance pour l'environnement ou la santé humaine due à un traitement des déchets non contrôlé, et aussi pour promouvoir la réutilisation intensive des ressources matérielles. Vous pouvez obtenir des informations relatives à la collecte auprès du revendeur du produit, des autorités locales de gestion des déchets, des organisations nationales de responsabilité des producteurs ou de votre représentant Nokia local. Pour plus d'informations, consultez l'« éco-déclaration » correspondant au produit ou les informations spécifiques à votre pays sur www.nokia.com.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,0 centimètre (3/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Standards

Ce produit est conforme aux standards suivants :

EN 300328, standard harmonisé pour les appareils de transmission de données opérant sur la bande 2,4 GHz.

EN 301 489-01, standard de compatibilité électromagnétique pour les équipements et services radio.

EN 301 489-17, conditions spécifiques (EMC) pour les appareils à données large bande et Hiperlan.

EN 60950-1/IEC 60950-1, sécurité des équipements informatiques.

1999/5/CE, recommandation officielle concernant la limitation d'exposition du public aux champs électromagnétiques.

Veuillez vérifier la conformité aux autres standards.

Note relative aux logiciels libres

Le présent produit contient certains logiciels, notamment des logiciels gratuits/libres, provenant de tiers et soumis à la licence GNU General Public License (GPL), à la licence GNU Library/Lesser General Public License (LGPL) et aux droits d'auteur, avis de non-responsabilité et mentions égales distincts et/ou supplémentaires.

Les termes exacts des licences GPL, LGPL et autres licences, avis de non-responsabilité et mentions légales vous sont communiqués avec ce produit Pour plus d'informations relatives à vos droits sous licences LGPL et GPL, veuillez vous reporter aux conditions exactes de ces mêmes licences. Vous pouvez obtenir une copie complète et lisible par machine du code source des logiciels sous licence GPL, LGPL, Mozilla Public License et d'autres licences citées sur http://www.maemo.org/. L'ensemble des licences, avis de non-responsabilité et mentions légales cités sont reproduits et disponibles avec le code source proprement dit. Vous pouvez également, sur demande écrite auprès de Nokia à l'adresse suivante, vous procurer ces codes sources sur CD pour un montant couvrant le coût de la distribution, à savoir le prix des supports et les frais de livraison et de qestion :

Source Code Requests Multimédia Nokia Corporation P.O.Box 407 FI-00045 Nokia Group Finland Cette offre est valable pour une période de trois (3) ans à compter de la date de distribution du présent produit par Nokia.

Ces logiciels sont basés en partie sur le travail du groupe indépendant JPEG.

Le format GIF (Graphics Interchange Format)[©] est la propriété de CompuServe Incorporated. GIF SM est une propriété Service Mark de CompuServe Incorporated.

Adobe® Flash® Player. Copyright © 1996-2007 Adobe Systems Incorporated. Tous droits réservés. Protégé par le brevet américain 6,879,327; brevets en instance aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Adobe et Flash sont des marques ou des marques déposées aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays.

Ce produit comprend des logiciels couverts par les licences suivantes et développés par les détenteurs de droits d'auteur ci-dessous :

- Computing Services de l'Université Carnegie Mellon (http://www.cmu.edu/computing/)
- Tommi Komulainen (Tommi.Komulainen@iki.fi)
- Le projet OpenSSL pour utilisation dans la boîte à outils OpenSSL (http://www.openssl.org)
- Pedro Roque Marques
- Eric Rosenquist, Srata Software Limited
- Le projet XFree86, Inc (http://www.xfree86.org) et ses collaborateurs
- Paul macKerras (paulus@samba.org)

- Purdue Research Foundation
- Le projet OpenEvidence pour utilisation dans la boîte à outils OpenEvidence (http://www.openevidence.org/)
- Eric Young (eay@cryptsoft.com)
- Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)

Copyright © 1996 NVIDIA, Corp. Brevets des conceptions NVIDIA en instance aux États-Unis et dans les autres pays.

NVIDIA, CORP. NE PREND AUCUN ENGAGEMENT QUANT À L'ADÉQUATION DU CODE SOURCE À UN USAGE QUELCONQUE. IL EST FOURNI « EN L'ÉTAT » ET SANS GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE D'AUCUNE SORTE. NVIDIA, CORP. RÉCUSE TOUTE GARANTIE RELATIVE AU CODE SOURCE, Y COMPRIS TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. EN AUCUN CAS, NVIDIA, CORP. NE POURRA ÊTRE TENU POUR RESPONSABLE DE DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, FORTUITS OU CONSÉCUTIFS, OU DE TOUT AUTRE DOMMAGE QUELCONQUE RÉSULTANT DE LA PERTE D'UTILISATION, DE DONNÉES OU DE BÉNÉFICES, QUE CE SOIT EN RAISON DU CONTRAT, D'UNE NÉGLIGENCE OU DE TOUTE AUTRE ACTION DÉLICTUELLE, CONSÉCUTIVE OU LIÉE À L'UTILISATION OU AU FONCTIONNEMENT DE CE CODE SOURCE.